

Como hacer una BOLSA DE DORMIR

Una vez doblada y enrollada, la bolsa para dormir tiene unos 50 cm. de largo y un diámetro aproximado de 15 cm.



PESO mínimo, forma compacta, y buen abrigo, son las características de mayor importancia para una bolsa de dormir; la ilustrada en este artículo es capaz de mantener el calor del cuerpo aun en regiones de gran altura y muy frías.

Los materiales necesarios para su confección son: un acolchado de plumas con forro de satiné, de 182 cm. de ancho por 215 cm. de largo; 5,50 mts. aproximadamente de tela impermeable liviana, del tipo para globos, de unos 85 cm. de ancho; un cierre relámpago de 90 cm. de largo, y un carretel de hilo de lino N° 40.


Se dobla el acolchado por la mitad, formando con él una bolsa de 91 cm. de ancho por 215 cm. de largo; se le hilvana todo un lado de 91 cm., que será el fondo, y hasta unos 120 cm. del lado mayor, que será un costado de la bolsa; lo que queda suelto de este lado se unirá después con el cierre relámpago.


Aparte, se forma con la tela para globo otra bolsa que pueda cubrir la hecha con el acolchado, dejando libre en la parte superior de la misma, un ancho de tela de unos 120 cm., que servirán como resguardo y para hacer las dos correas y se la pasa a máquina, a unos 6 mm. del borde, cosiendo íntegramente el fondo, y un lado, y el otro hasta la misma altura que el acolchado. Se pone ahora el cierre relámpago, y nótese que el lado del derecho de éste, debe mirar hacia el interior de la bolsa impermeable, pues después se la debe dar vuelta, cuando se termine el trabajo.

Se ponen juntas las dos bolsas; la impermeable tiene el lado de adentro para afuera, y la formada con el acolchado está sobre ella. Los bordes de ambas se cosen, operación que tiene que hacerse a mano, pues ninguna máquina de coser de tipo corriente podría unir semejante espesor; si se prefiere, puede llevarse la bolsa a un zapatero remendón.

En estas condiciones, se da vuelta la bolsa impermeable, de modo que la otra quede en su interior, y los bordes superiores de esta última se cosen a la parte exterior de la primera. Por el lado opuesto al cierre relámpago, también deben coserse ambas bolsas entre sí, para evitar que la interior se deslice de la otra.

Se dobla un acolchado por la mitad y se le cose el fondo y aproximadamente la mitad del costado abierto. Luego se cubre con una bolsa impermeable.

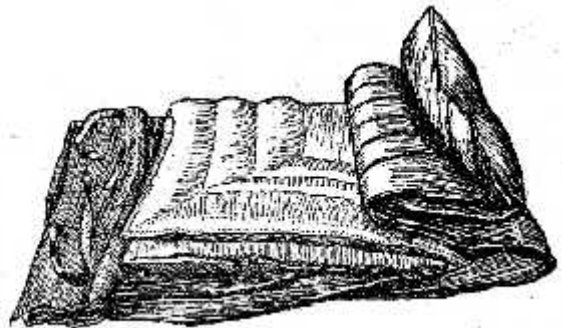

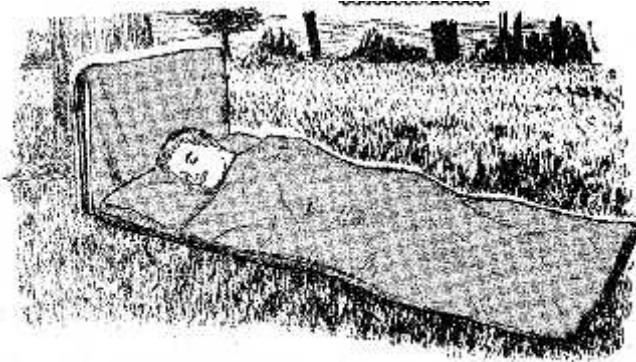

La parte excedente de la tela impermeable, o solapa, se levanta para usarla como protección contra el viento, o bien puede extenderse y usarse como una carpeta.

Por fin se cortan dos tiras del material impermeable, de unos 5 cm., por 85 cm. de largo, se las dobla en el sentido del ancho, y se cosen a lo largo, y se pegan al borde del excedente o solapa de tela impermeable, no por las puntas, sino a unos diez cms. de las mismas, de modo que después de enrollada la bolsa, puedan rodearla y atarse cómodamente dichas puntas (las de las tiras) para sujetar el rollo en posición.