Asiento rústico PARA JARDIN

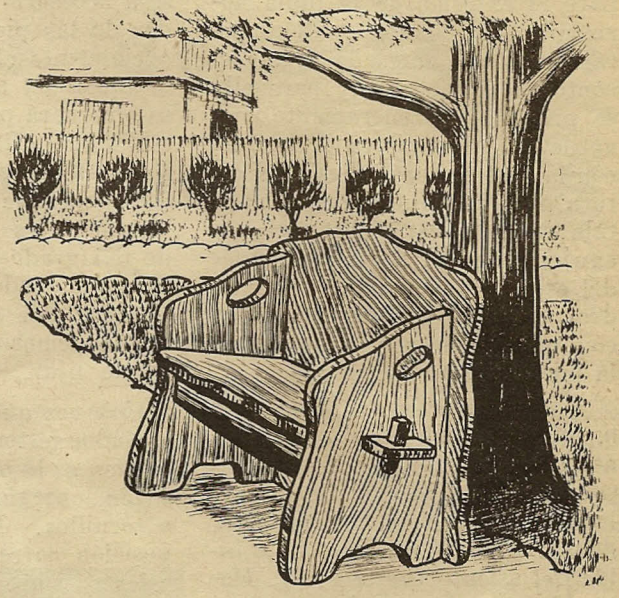

Los muebles rústicos para jardines siempre están en boga, y ahora que se aproximan los meses de verano llega también, para el aficionado a la carpintería, el momento de construir algunos de ellos. En este artículo describiremos uno de construcción muy sencilla, un simple asiento para una sola persona, que cualquiera que posea habilidad manual podrá construir sin dificultades.

El único obstáculo reside en la obtención de madera del ancho suficiente, y seguramente será necesario unir dos o más tablas, según el caso, cualquiera que sea la madera que se emplee. De éstas, las mejores son el roble y el pino.

Suponiendo que se prefiera la segunda, se tendrá el ancho del respaldo con tres tablas sin cepillar, de 27 1|2 cms. de ancho por 1 pulgada de espesor, colocadas horizontalmente, mientras que para los costados se empleará una tabla de 27 1/2 de ancho y otra de 15; para el asiento se utilizará una tabla de 27 1/2 cms. de ancho y otra de 12 1|2; en ambos casos deberán ensamblarse para que formen los paneles respectivos.

Estas tablas vienen directamente de la sierra, y por lo tanto son rugosas en toda su superficie. Claro es que se puede usar si se quiere madera ya cepillada, pero la otra debe preferirse, pues con ella se aumenta el aspecto de rusticidad que se busca.

Los bordes de unión de las tablas deberán ser alisados y escuadrados con el cepillo, después de lo cual se los ensamblará, encolándolos luego. Una vez seca la cola, será necesario cepillar la madera en ambos lados para quitarle en parte la rugosidad, pero esta tarea no debe hacerse demasiado bien. Conviene dejar huellas de sierra en abundancia, y para ello se ajustará el cepillo de manera que su hoja sobresalga muy poco de la rauura. La herramienta se pasará suavemente por la madera, a fin de que ésta quede en parte lisa y en parte rugosa, es decir, cepillada a medias.

Hecho esto se alisará y escuadrarán dos de los bordes de cada pieza lateral, y después se trazará sobre la la madera el festón ilustrado en la figura 3, incluyendo el orificio destinado al paso de la mano cuando se quiera levantar el asiento, y la mortaja

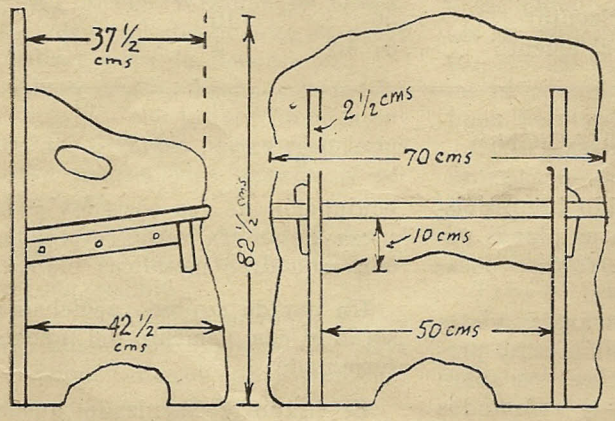

Corte seccional del banco — Banco visto de Frente

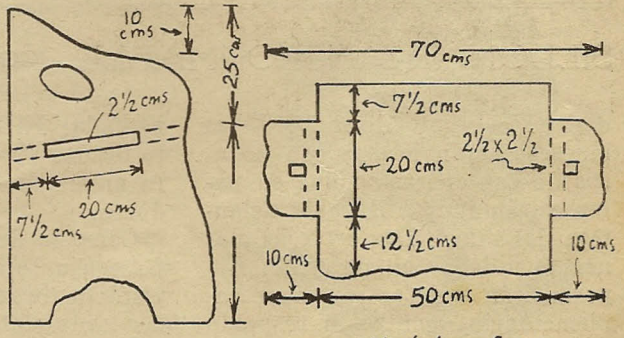

Los costados del banco — Medidas y forma del asiento

para el extremo de la tabla horizontal. Estos dos orificios serán abiertos antes de cortar el contorno festoneado, y para ello se practicará primeramente un agujero para la sierra de mango, con la cual se hará luego la abertura para la mano. Para la mortaja se practicará una serie de agujeros de 2 1/2 cms. a través del espesor de la tabla, y la madera sobrante se quitará luego con un formón adecuado o con la misma sierra de mango.

A continuación se cortan los listones para el asiento y se los atornilla en sentido transversal sobre la cara interna de las tablas del costado, inmediatamente debajo de las mortajas para la tabla del asiento (ver fig. 1). Habiendo cortado el asiento (figura 4) y el listón horizontal que va colocado debajo de él, (figura 2), las tablas laterales serán insertadas en las proyecciones laterales de la del asiento, y aseguradas firmemente en posición por medio de sendas cuñas de madera. El travesaño delantero se colocará entre ambas tablas laterales y se asegurará en posición por medio de clavos de 2''. Estos clavos pueden ser de los que se emplean en la fabricación de cajones, y no es preciso que sus cabezas queden embutidas en la madera, pues aquí no importa que se vean, pero sin embargo, conviene clavarlos bien, pues de lo contrario pueden quedar ligeras proyecciones susceptibles de lastimar las manos o desgarrar las ropas.

Antes de colocar el respaldo será necesario redondear los bordes de las piezas laterales y especialmente el borde anterior de la tabla del asiento. Este tarea se efectuará por medio de un cuchillo bien afilado y una raspa, y si se quiere se puede terminar con papel de lija, aunque esto último no es necesario y depende del grado de rugosidad que tenga la madera después de la primera fase de la operación. Si queda demasiado rugosa, se la puede lijar.

Una vez que el respaldo se ha cortado, festoneado y pulido sus bordes, se lo puede colocar en posición, asegurándolo con clavos o tornillos. Para encontrar la posición correcta, se colocará el asiento sobre el respaldo, y se marcarán los puntos de unión de los bordes de las tablas laterales con el respaldo por medio de líneas trazadas a lápiz.

Los agujeros se practican entonces entre esas líneas y se fresan del lado opuesto (si se ha decidido usar tornillos). Una vez colocado al respaldo, el asiento está completo y sólo falta aplicarle una o dos manos de algún preservativo contra la humedad, tal como la creosota. Cuando la pintura se ha secado, se repasa la madera con un trozo de papel de lija viejo con el objeto de eliminar las rugosidades que pudieran haber sido ocasionadas por la aplicación de la creosota, y después de eso, el mueble puede ser teñido de color marrón, con un tinte al aceite o al alcohol o pintarlo de color verde.

Si el mueble se deja constantemente a la intemperie, cuando llueva se formará un depósito de agua en la tabla del asiento, ya que ésta, como puede observarse, se halla formando un ángulo de vértice inferior con respecto al respaldo. Para remediar ese inconveniente se puede practicar varios agujeros de unos 9 mms. de diámetro a través del asiento, en su borde posterior.

La mecha se coloca en el ángulo formado por el asiento y el respaldo y se hará penetrar diagonalmente, de manera que la perforación se haga en parte en la tabla del asiento y atraviese el espesor del respaldo. Una alternativa consiste en colocar la tabla del asiento de manera que quede separada del respaldo por un espacio de 6 mms. aproximadamente, el cual basta para los fines de drenaje.

LISTA DE MATERIALES

2 tablas para los costados	67 1/2 cms.	27 1/2 cms.	1 pulg.
2 " " " "	67 1/2 "	15 "	" "
1 " " el asiento	70 "	27 1/2 "	" "
1 " " " "	70 "	12 1/2 "	" "
3 " " " respaldo	70 "	27 1/2 "	" "
1 travesaño horizontal	50 "	10 "	" "
2 listones para el asiento	37 1/2 "	4 "	" "